

Monteringsanvisning for fjernbetjening BFR

Generelt

Fjernbetjeningen inneholder en temperaturføler for registrering av romtemperaturen ved senket drift og regulering med romtemperaturutlikning.

Hvis fjernbetjeningen tilkoples etter koplingstype I eller III – **med romtemperaturutlikning** – må den installeres i et representativt værelse.

Hvis fjernbetjeningen tilkoples etter koplingstype II eller IV – **uten romtemperaturutlikning** – (kun overvåkning av nattemperatur), må den installeres i et oppvarmet værelse.

Det egnede stedet er en innevegg på motsatt side av radiatoren i en høyde på ca. 1,5 m.

Den må ikke være utsatt for trekk fra vinduer eller dører eller for innvirkning av andre varmekilder.

For å hindre at uvedkommende endrer temperaturinnstillingene i et hus med flere leiligheter, kan romtemperaturføler-innsatsen tas ut av fjernbetjeningen (se fig. 2) og installeres i et representativt værelse eller et oppvarmet rom.

Fjernbetjeningen kan da plasseres i et lukket rom (f.eks. fyrrømmet).

Den elektriske tilkoplingen må utføres i samsvar med tilkoplingstype III eller IV.

Elektrisk tilkopling

Koplingsklemmene befinner seg i sokkeldelen på fjernbetjeningen. Denne åpnes ved å skru opp skruen på sokkeldelen ca. 5 mm og svinge overdelen fremover.

Kabelinnføringen befinner seg i sokkeldelen. Tilkoplingskabelen må derfor føres ut fra veggen og inn i sokkeldelen bakfra.

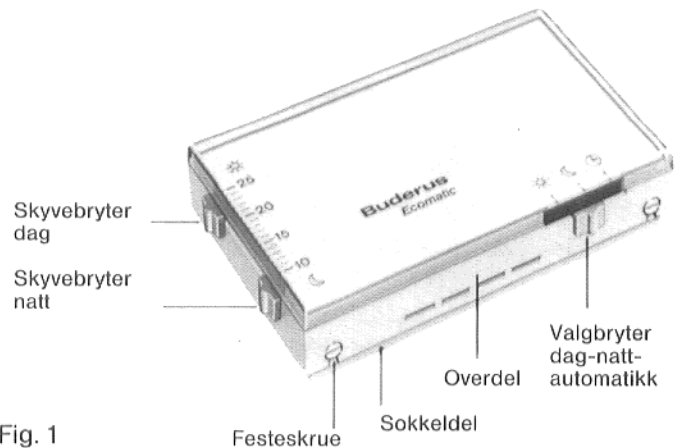


Fig. 1

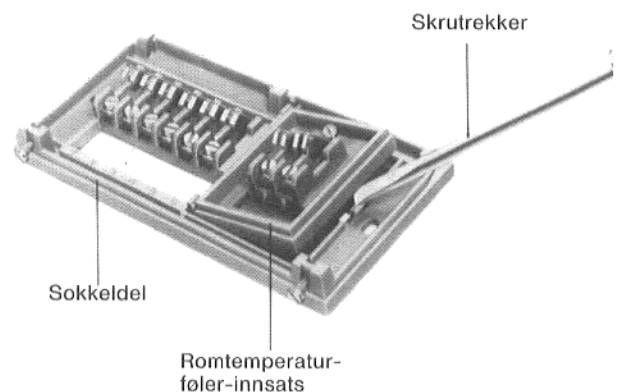



Fig. 2



Fig. 3


Tilkoplingstype I

Tilkopling i enebolig **med romtemperaturutlikning**

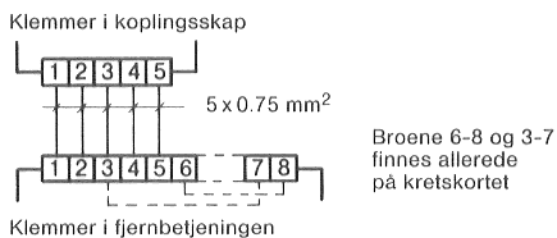


Tilkoplingstype II

Tilkopling i enebolig **uten romtemperaturutlikning**

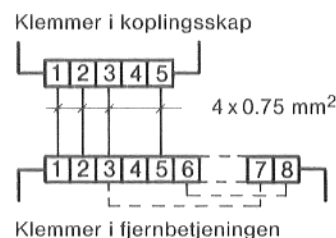

Tilkoplingstype III

Tilkopling i enebolig eller blokk **med romtemperaturutlikning** og adskilt plassering av romtemperaturføler og fjernbetjening.

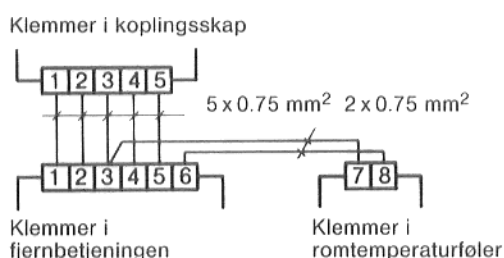

Tilkoplingstype IV

Tilkopling i enebolig eller blokk **uten romtemperaturutlikning** og adskilt plassering av romtemperaturføler og fjernbetjening.

