

# Monteringsanvisning

## Inn- og utbygging av moduler

### 1. Generelt

Inn- og utbygging av moduler må kun utføres av fagfolk.

Med modulkonstruksjonen kan reguleringssystemet brukes universelt. Modulene kan også suppleres eller skiftes ut senere.

Ved tekniske forespørsler eller bestilling av reservemoduler må du alltid oppgi det komplette modulutstyret og kontrollpaneltypen med serienummeret, f.eks. HS 3220 0100. Kontrollpaneltypen er oppgitt på typeskiltet på baksiden av kontrollpanelet.

### 2. Henvisninger for fagfolk

Anlegget må gjøres spenningsfritt (med nødbryteren eller sikringen).

Ta av plastdekselet.

Løft panellistene opp i midten oppe og nede og ta dem av.

Plassen der du må sette inn den nye modulen er angitt på panellisten.

Det er ikke tillatt å skyve inn modulen på et annet sted.

En montasjebøyle til uttrekking av modulene befinner seg i vesken med kontrollpanelpapirene eller på informasjonsdelen.

Montasjebøylen settes nå inn i hullet til monteringsklipsene og med denne trekkes modulen ut fremover.

Ny modul settes inn på korrekt plass og trykkes godt inn.

Når modulen skyves inn må det passes på at den ikke blokkerer og at den føres korrekt inn i føringskinnen.


Sett på panellistene igjen.

Start anlegget.

### 3. Moduler med skruefeste

Hvis det leveres en reservemodul for kontrollpaneller, der modulene er skrudd fast, kan denne monteres på følgende måte.


- Monteringsskruene til den respektive modulen eller blindplaten skrues ut.
- I stedet for skruene settes monteringsbøylen inn og modulen trekkes ut.
- Monteringsklipsene i reservemodulen trekkes ut.
- Reservemodulen skrues fast med skruene som før.

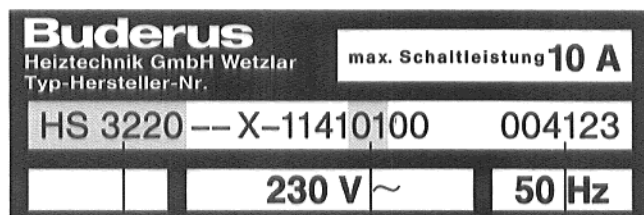

Kontroll-type  
f.eks. HS 3220

Serie-nr.  
f.eks. 01

Produksjons-  
nr.

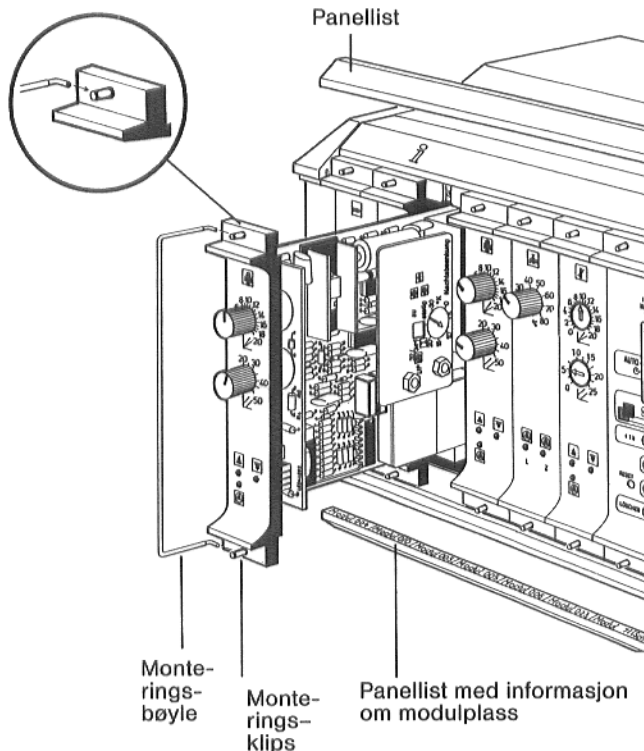

Monte-  
rings-  
bøyle

Monte-  
rings-  
klips

Panellist med informasjon  
om modulplass